

Карниз для японской шторы

Карниз для японских штор РТА

Производство - Coulisse (Голландия). Японские шторы наиболее живописно смотрятся на больших оконных проемах, а также могут выполнять функцию межкомнатных перегородок. Это очень изысканная, но в то же время сдержанная и строгая деталь интерьера. В зависимости от выбора ткани, они могут вписаться практически в любое помещение. Японские шторы можно использовать как самостоятельно, так и сочетать с гардинами или портьерами. Все зависит от вашего вкуса и пожеланий. -

Ткань ламелей закрепляется в специальной панели, либо крепится к ней с помощью липучки. Эти панели, в свою очередь, крепятся к скользящему профилю, движущемуся в каналах шины на бегунках.

Скользящий профиль изготовлен из пластика, и благодаря этому снижает шумность при скольжении, а также устраняет зазор между шиной и верхней панелью ламелей.

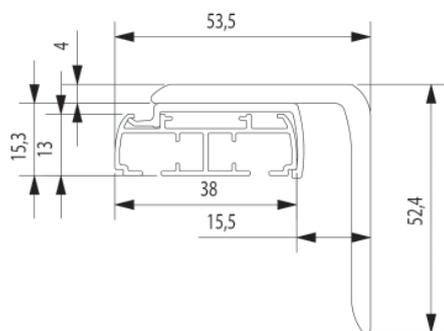
Система проста в сборке благодаря симметричной форме шины, и комплектуется эргономичными настенными кронштейнами и потолочными клипсами.

Верхняя и нижняя панели ламелей снабжаются торцевыми заглушками, придавая изделию завершенный эстетический вид.


Уникальная система кордового управления позволяет при необходимости легко переместить его на противоположную сторону профиля.

Магнитная фиксация делает все ламели шторы подвижными, благодаря чему обеспечивается беспрепятственный доступ ко всем окнам.


Ламели полностью закрывают оконный проём от края до края.




Габариты 2-х полосной шины

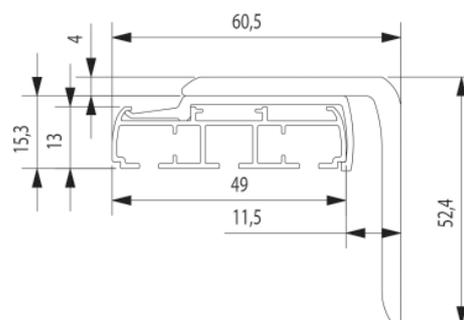

Габариты 3-х полосной шины

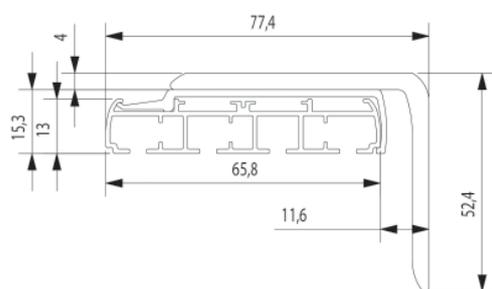

Габариты 4-х полосной шины















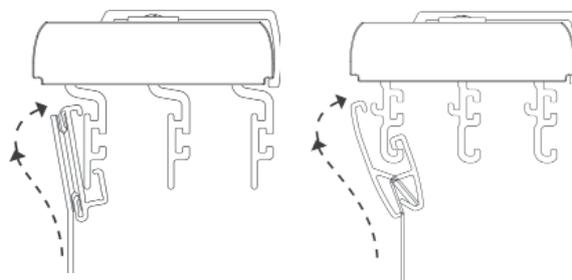


Патентованная система крепления ламелей позволяет легко вешать и снимать ламели после сборки и установки шины.














При заказе карниза необходимы такие данные: 1) габариты карниза, 2) количество и тип кронштейнов, 3) сторона и высота кордового управления, 4) тип раздвижки (односторонняя или от центра)

Карниз для японской шторы

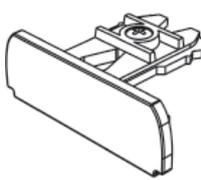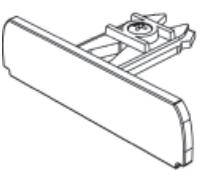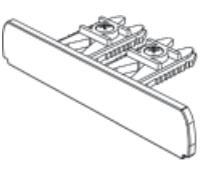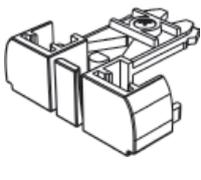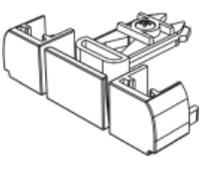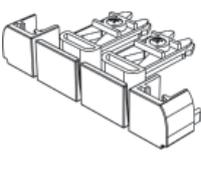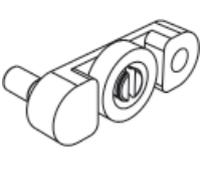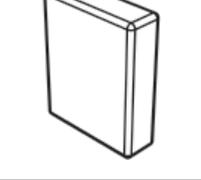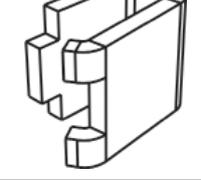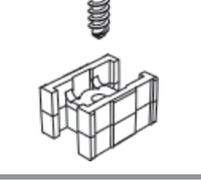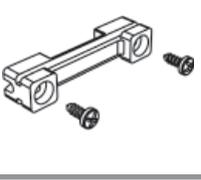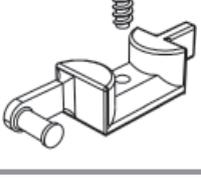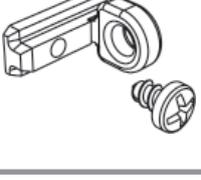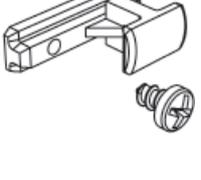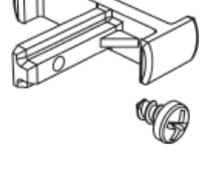coulisse

	Шина 2-х полосная (1651040058)		Шина 3-х полосная (1651001058)
	Шина 4-х полосная (1651002058)		Заглушка для шины (2 напр.) (1651041054)
	Заглушка для шины (3 напр.) (1651010054)		Заглушка для шины (4 напр.) (1651011054)
	Механизм возвратный (2 напр.) (1651042054)		Механизм возвратный (3 напр.) (1651012054)
	Механизм возвратный (4 напр.) (1651013054)		Бегунок (1651008247)
	Магнит (1651005139)		Захват магнитный (1651004192)
	Стопор (1651003192)		Соединитель для шнура (1651014247)
	Бегунок ведущий (1651014248)		Ушко (1651009054)
	L-захват (1651007054)		T-захват (165100654)

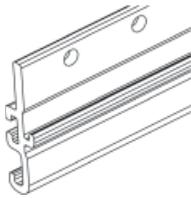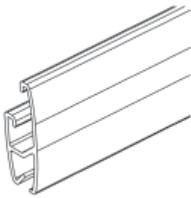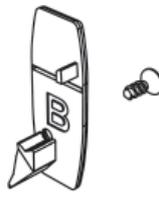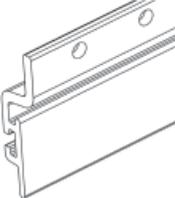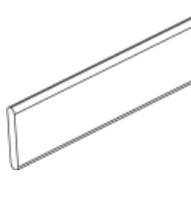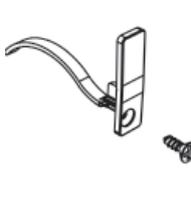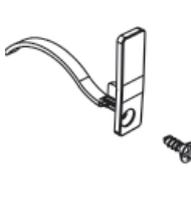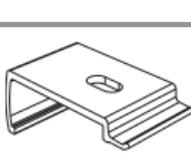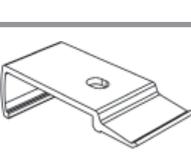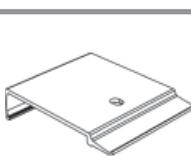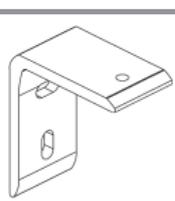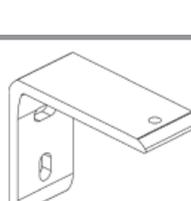Карниз для японской шторы


	Профиль скользящий (1651015054)		Панель верхняя (1651019058)
	Панель нижняя (1651018058)		Заглушка для панелей левая (1651020054)
	Заглушка для панелей правая (1651021054)		Профиль скользящий для липучки (1651023054)
	Панель с липучкой (1651024246)		Утяжелитель для полотна (алюминий) (3501713600)
	Заглушка для панели с липучкой левая (1651025054)		Заглушка для панели с липучкой правая (1651026054)
	Шнур d=2 мм (1651034103)		Лента для крепления ткани (1651022054)
	Кронштейн потолочный (2 напр.) (1651043192)		Кронштейн потолочный (3 напр.) (1651027192)
	Кронштейн потолочный (4 напр.) (1651028192)		Клипса соединительная (3 напр.) (1651031192)
	Клипса соединительная (4 напр.) (1651032192)		Кронштейн настенный малый (1651029192)
	Кронштейн настенный средний (1651030192)		

Карниз для японской шторы


möller

Крепление и установка

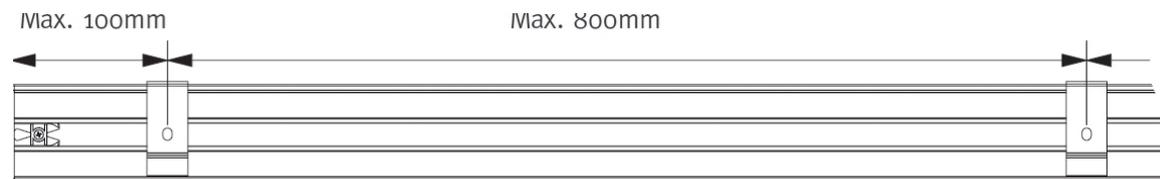Рекомендация по размещению кронштейнов:











Монтаж карниза:

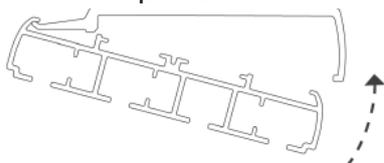

Карниз для японской шторы на пластиковой потолочной шине.

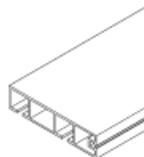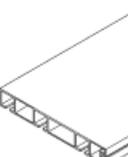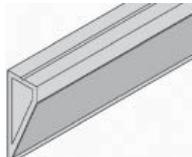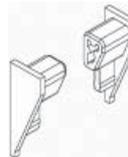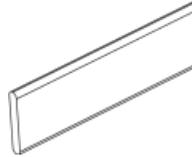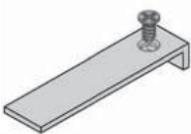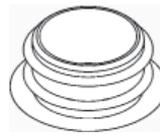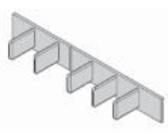В этом виде карнизов есть возможность заменить алюминиевую потолочную шину на пластиковую. Это делает систему более экономной, но при этом она не теряет своих функциональных качеств.

	Шина VM -1 (121260000)		Шина VM -2 (122260000)
	Шина VM -3 (123260000)		Профиль верхней панели (151060000)
	Заглушка для ПВХ японской шторы (пара) (151031501)		Утяжелитель для полотна (алюминий) (3501713600)
	Утяжелитель для полотна (пластик белый) (151160000)		Утяжелитель для полотна (пластик прозрачный) (151160060)
	Поворотные ролики для японской шторы (151030501)		Толкатель для японской шторы (151034501)
	Гибкий соединитель японской шторы (150041000)		Ограничитель торцевой (490618000)
	Кнопка-заглушка (490610000)		Торцевая заглушка VM (пара) (125400000)